brother レーザープリンタ HL-1850/1870N

クイックセットアップガイド

最初に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 この「クイックセットアップガイド」の指示に従ってプリンタのセットアップをし てください。

- ■プリンタをお使いになるには、プリンタ本体のセットアップとドライバのインス トールが必要です。
- ■で使用になるコンピュータのオペレーティングシステム(OS: Windows® 95 /98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP または Macintosh®) をご確認ください。
- ■インタフェースケーブルは同梱されておりませんので、パラレルケーブル、USB ケーブル、もしくはネットワーク用ケーブルをご購入ください。パラレルケーブル は、IEEE1284をお使いいただくことをおすすめします。
- ■ネットワーク管理者の方へ:裏面の「クイックネットワークセットアップガイド」 にしたがって、ネットワーク環境を設定してください。

プリンタ本体

同梱品 外箱や梱包材、付属品は捨てずに保管してください。プリンタを輸送する際に必要です。

ドラムユニット CD-ROM (取扱説明書を含む) (トナーカートリッジ付き)




Windows[®] ドライバインストール ドライバインストール





電源コード

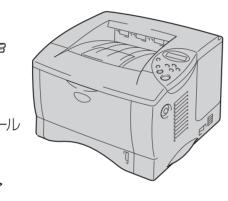

ガイド(本書)

クイックセットアップ

CD-ROMに入っているもの

プリンタのご使用にあたって役立つ情報をご利用いただけます。





Macintosh®

プリンタ本体のセットアップからプリンタドライ バのインストールまで、アニメーションでわかり やすくご説明します。



ソフトウェアのインストール

プリンタドライバや他のソフトウェアをインスト ールできます。(Mac® OS X をご使用の場合は Mac® OS Xアイコンからインストールします。)



メンテナンスチュートリアル

プリンタのメンテナンス方法について、アニメー ションでわかりやすくご説明します。



説明書

プリンタの取扱説明書やネットワーク取扱説明書 をご覧いただけます。



Brother Solutions Center

http://solutions.brother.co.ipはユーザーサ ポートホームページです。最新バージョンのプ リンタドライバやソフトウェアをはじめ、Q&A、 便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただ く上で有益な情報をご用意しています。ぜひご 利用ください。

プリンタ本体のセットアップ

ステップ 1 CD-ROMを起動する

Windows® をご使用の場合





↑ CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。 ♠ ご使用になるプリンタモデル オープニング画面が自動的に現れます。



③ 初期設定アイコンをクリ ックします。



4 プリンタのセットアップをステップ ごとにご説明します。

Mac® OS 8.6-9.2をご使用の場合 (Mac® OS X 10.1をご使用の場合はステップ2からご覧ください)



← CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。 CD-ROMの内容が自動的に現れます。



(3) ご使用になるプリンタ モデル名を選択します。



4 初期設定アイコンをクリ ックします。




Start Here! アイコンを ダブルクリックします。




 プリンタのセットアップをス テップごとにご説明します。


ステップ2 ドラムユニットを装着する

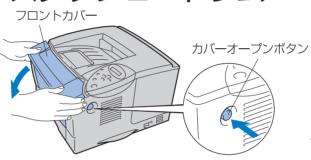


↑ カバーオープンボタンを押してフロント 2 ドラムユニットを袋から出し、 3 トナーが均等になるように、左右

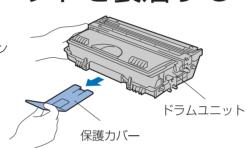


保護力バーをはずします。

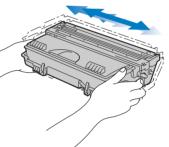

に5-6回ゆっくり振ります。

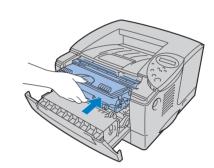

4 ドラムユニットをプリンタに 装着します。

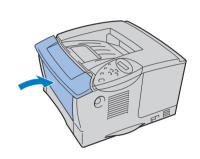


⑤ フロントカバーを閉じ


ステップ3 用紙をセットする




1 用紙カセットをプリンタ本体 から完全に引き出します。

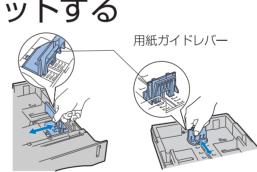

レバーをつまみながら用紙ガイドをスライドさせ、 ご使用になる用紙のサイズに合わせます。 このとき用紙ガイドが確実に溝に入っていることを 確認してください。

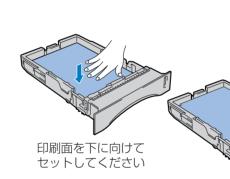


(3) 用紙を用紙カセットに入れます。 用紙がカセットの中で平らになっているか、 ▼マークより下になっているかを確認して ください。

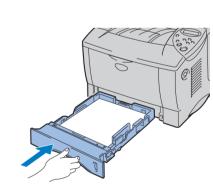

4 用紙カセットをプリンタに 戻します。

ステップ4 テストページを印刷する

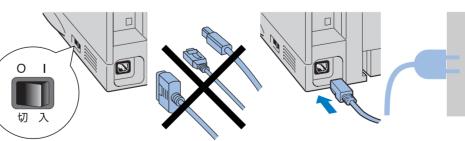


プリンタの電源スイッチが「切」 の位置になっていることを確認

まだインタフェースケーブルは接 **続しない**でください。



② 電源コードをプリンタに接続 ③ プリンタの電源 し、コンセントに差込みます。 を入れます。

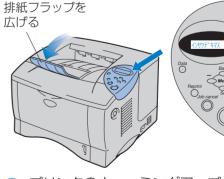

4 プリンタのウォーミングアップが 終了すると、コントロールパネル の画面にインサツデキマスと表 示されます。



⑤ Goボタンを押すと、テストページの印刷 が始まります。 テストページが正しく印刷されたか確認 してください。

注意:このテストページ印刷はプリンタ本体が正常に動作するかどうかを確認するためのものです。 コンピュータから一度データを送ると、この方法でテストページは印刷できません。裏面の「テストページを印刷する」をご覧ください。

Windows® ドライバインストールガイドまたは Macintosh® ドライバインストールガイドに続きます。